





Notice de raccordement coffret DC 1 MPPT



Étapes à suivre

1

Ouvrez le coffret, et assurez vous qu'il soit complet

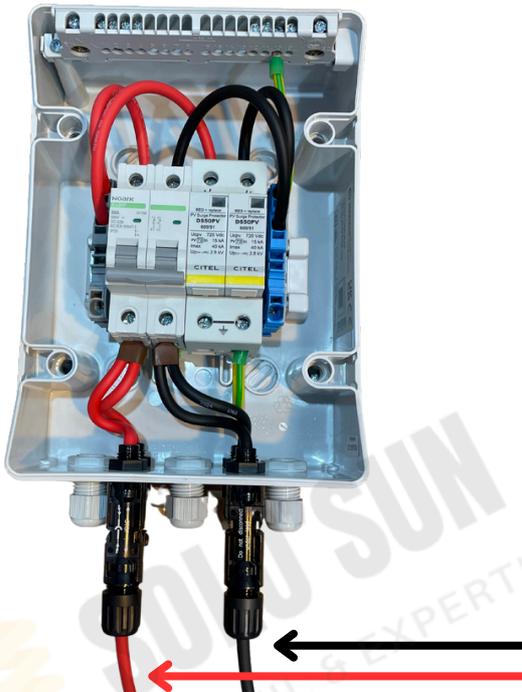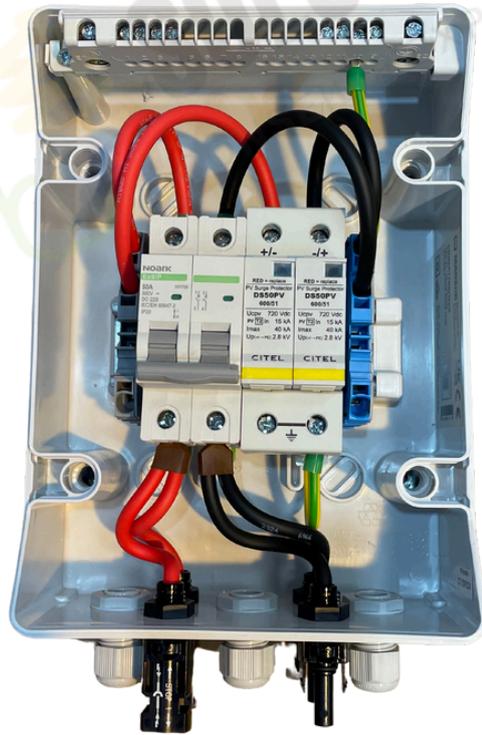


2

Branchez les deux câbles solaires sur les connecteurs en dessous du coffret : le rouge et le noir (arrivée des panneaux)

Étapes à suivre

3

Enlevez les deux petits presse-étoupes

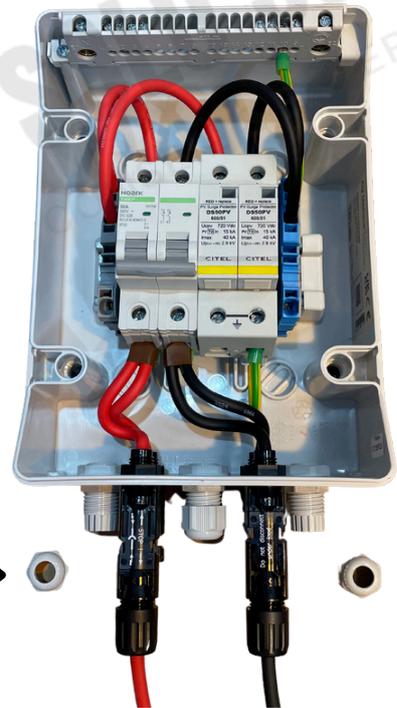


4

Insérez les cables dans le boitier en faisant attention de bien les passer dans les presse-étoupes



Étapes à suivre

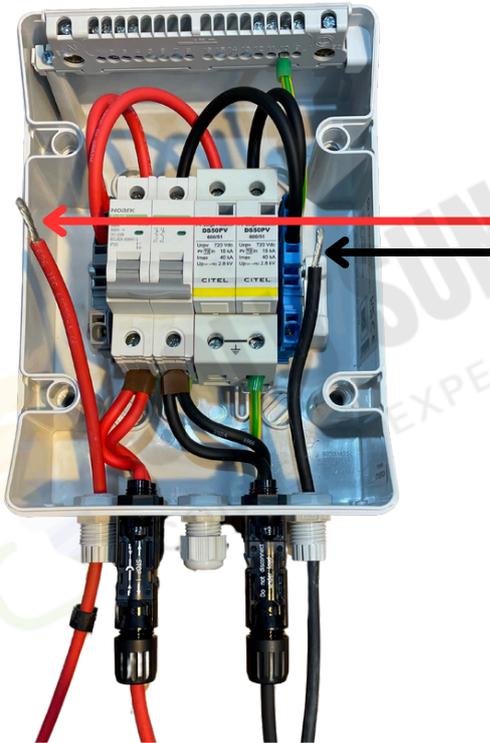


5


Dénudez les câbles rouge et noir sur 2cm

Enfoncez un tournevis dans le trou au dessus de celui prêt à accueillir le câble.

6

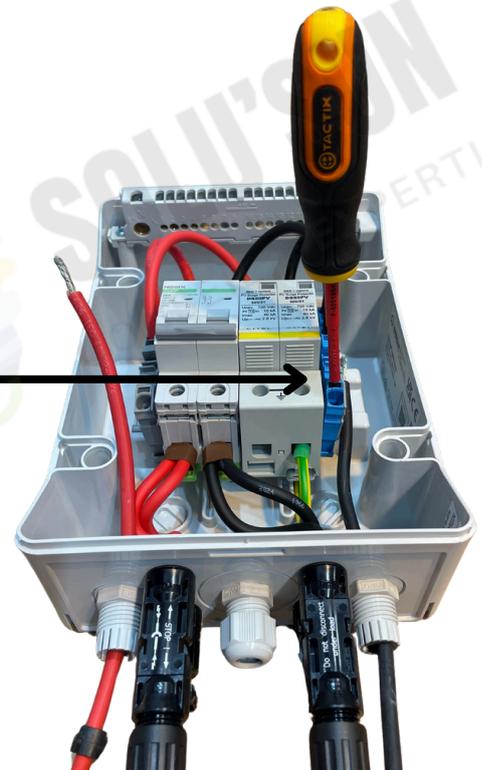

Étapes à suivre

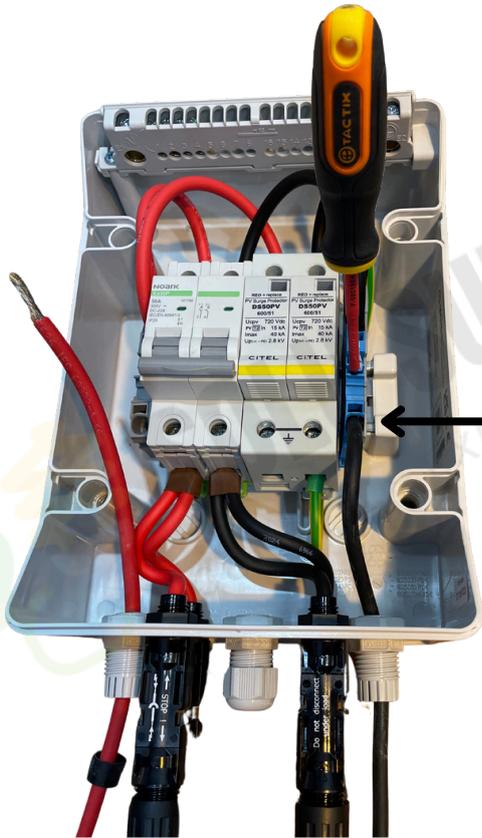


7


Puis insérez le câble dans le trou

8

Faites de même pour l'autre coté, avec le câble rouge, puis retirez le tournevis

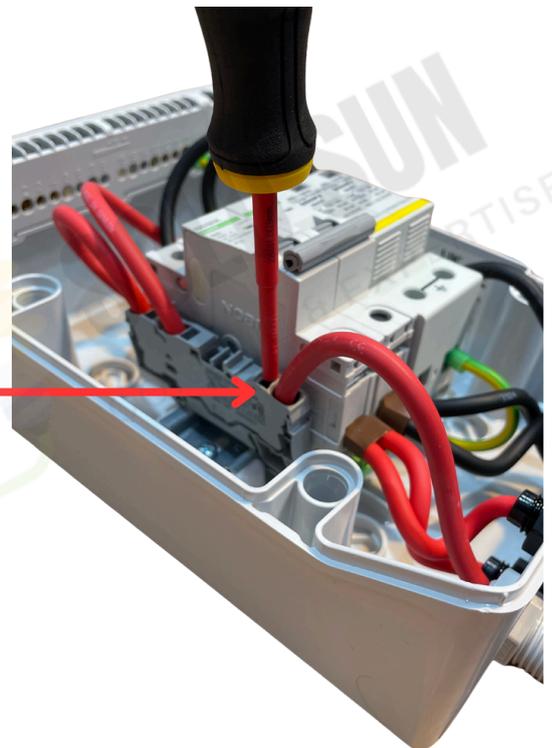

Étapes à suivre

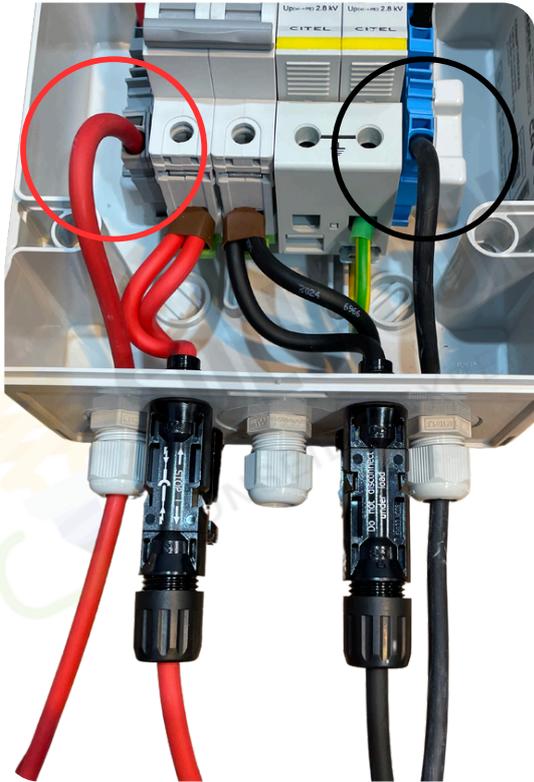


9


Vous devez obtenir ceci

10

Enlevez le presse-étoupe
au milieu du boîtier

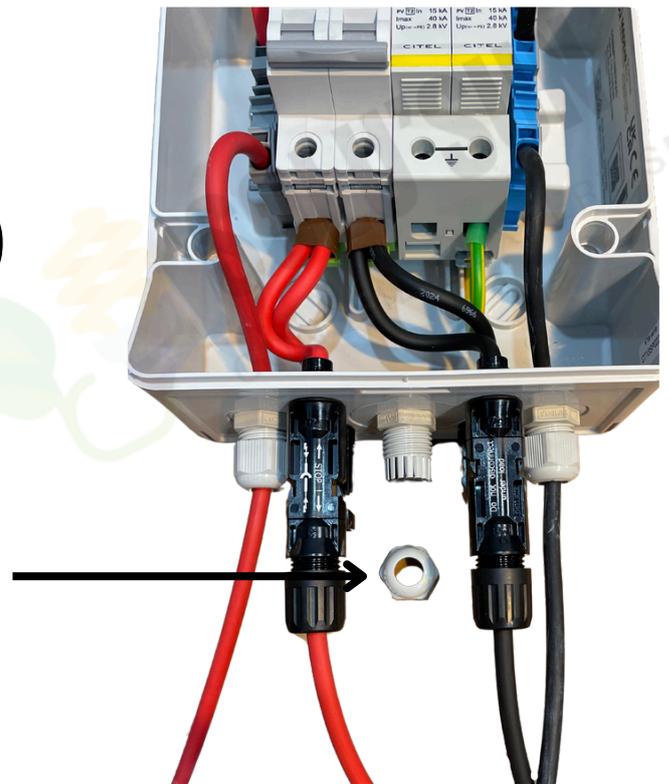


Étapes à suivre

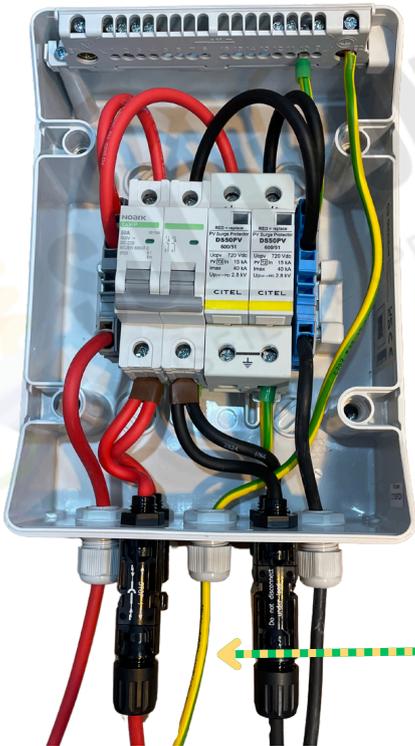

11

Faites passer le câble de terre, en veillant à bien passer dans le presse-étoupe

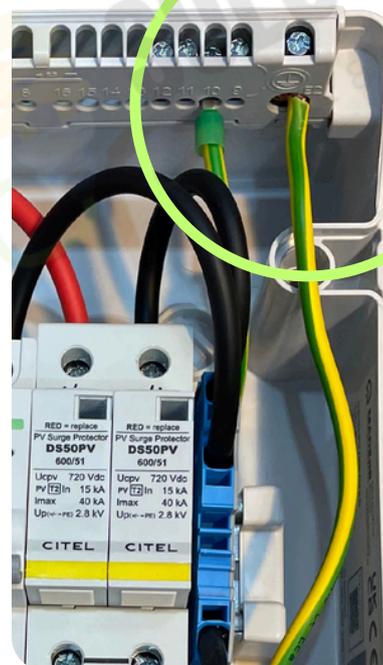


12

Enfoncez le câble de terre dans le bornier, comme ci-contre, et vissez

Étapes à suivre

13

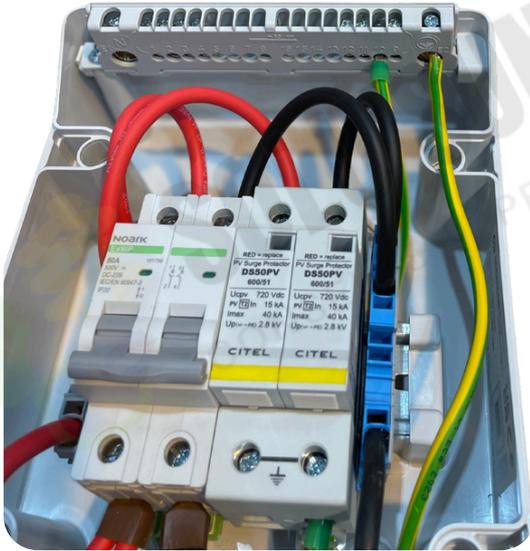

Vous obtiendrez ce résultat, vous pouvez ensuite refermer le coffret