


Notice de raccordement micro-onduleur DS3-L-H



Étapes à suivre

1

Ouvrez le coffret, et assurez vous qu'il soit complet

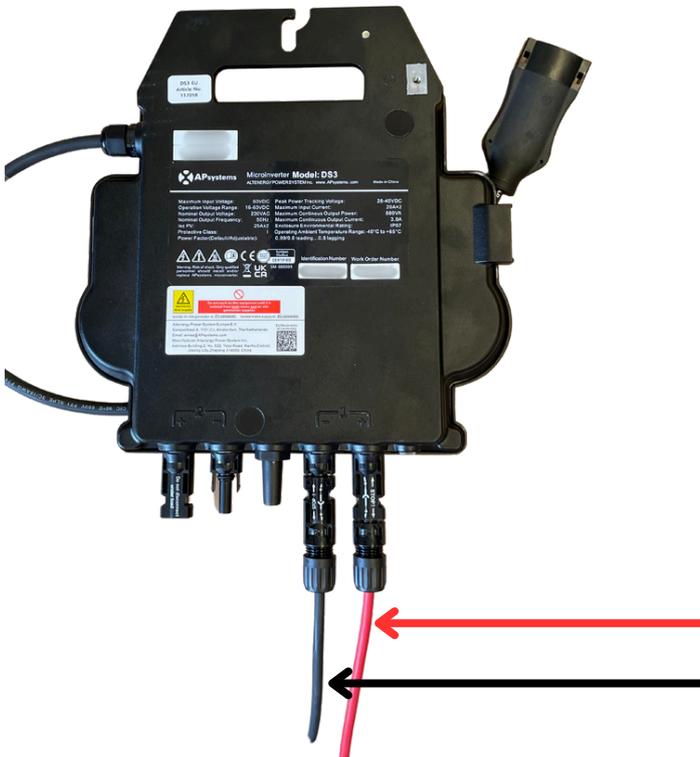


2

Branchez les deux câbles solaires avec les connecteurs MC4, le rouge et le noir, afin de brancher le premier panneau solaire

Étapes à suivre

3

Si vous avez plus que un panneau, branchez les deux autres câbles rouge et noir

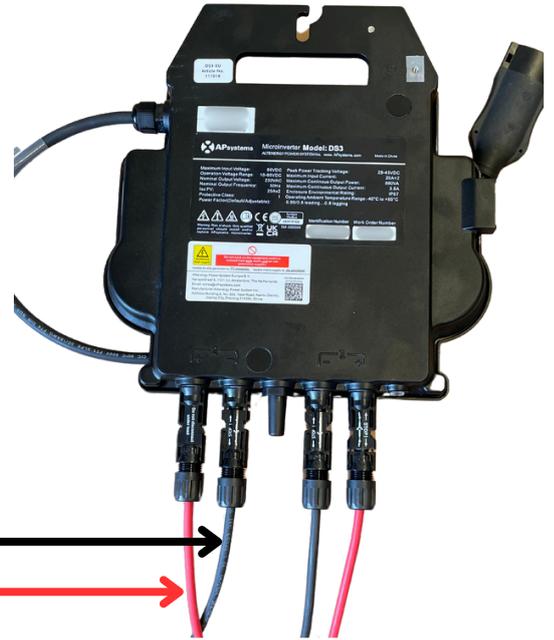

4

Raccordez le micro-onduleur au câble BUS, il suffit de brancher les embouts ensemble



Étapes à suivre


5



Vérifiez le sens du connecteur BUS, mettez bien flèche contre flèche

6

Prenez un câble de terre et mettez y une cosse au bout

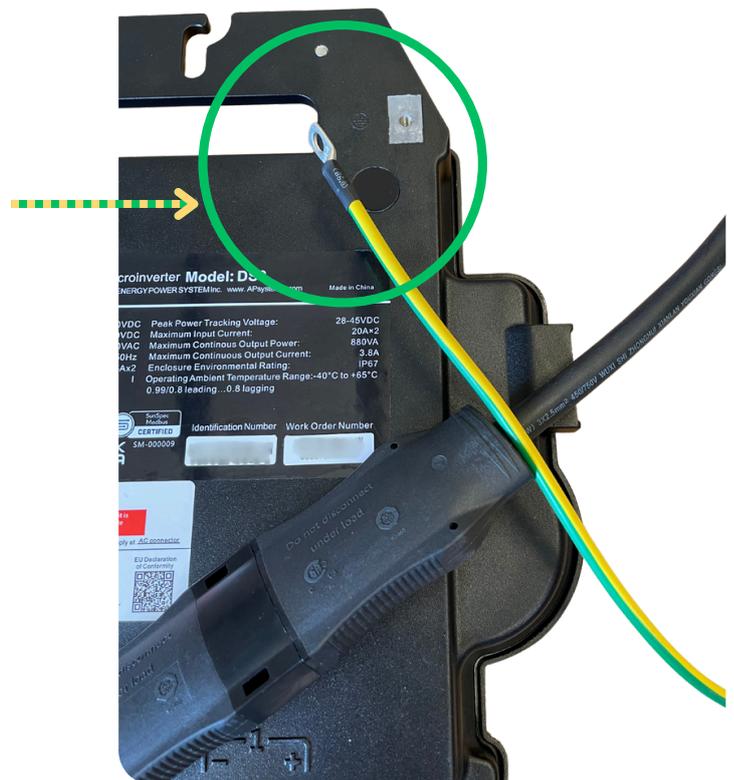


Étapes à suivre




7

Prenez la vis attachée sur le micro-onduleur

8
Fixez le câble de terre :
pour cela vissez la vis au
micro-onduleur dans le
trou fait pour

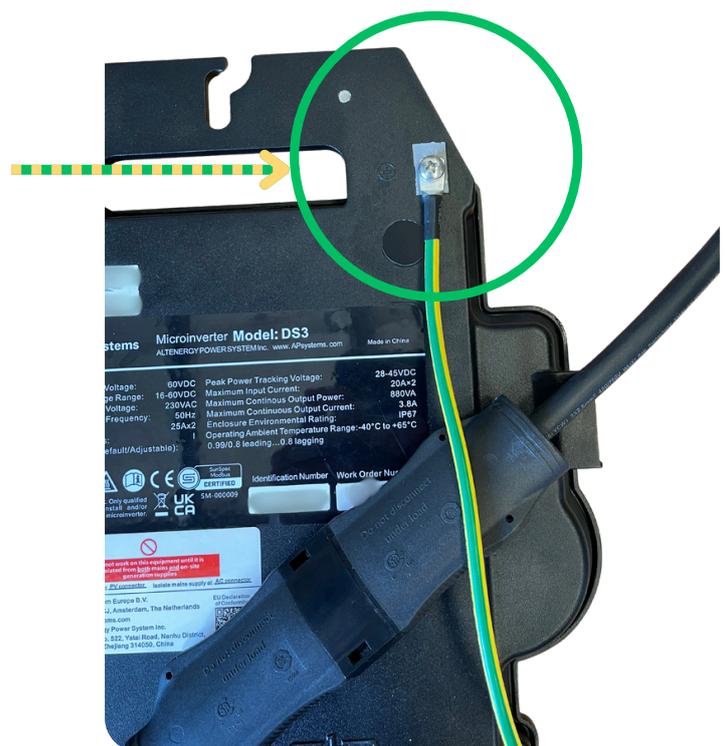

Étapes à suivre

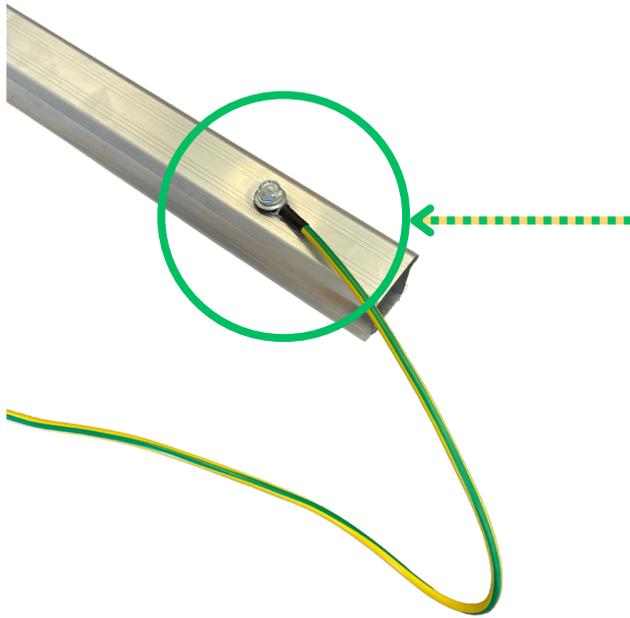


9

Et faites de même de l'autre côté du câble, vissez sur le rail de fixation ou le support du panneau solaire

10

Dénudez l'autre bout du câble BUS pour pouvoir le connecter au coffret AC

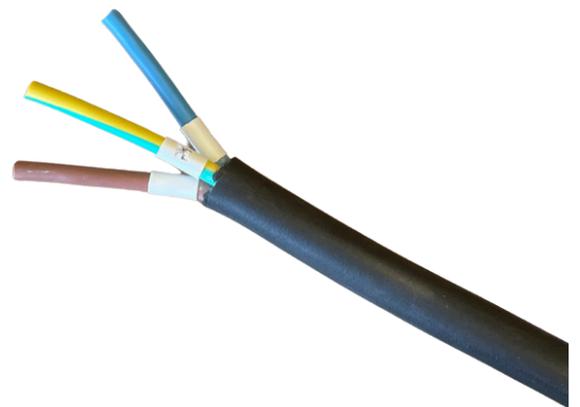

Étapes à suivre



11

Si vous avez ce connecteur au bout, alors branchez le sur le câble avec le connecteur opposé (= embout femelle)

Pour défaire :

12

Pour déconnecter les câbles, prenez une clé APS



Étapes à suivre



11

Enfoncez la dans le connecteur BUS

Puis tirez pour les défaire

12



Étapes à suivre




13

Prenez une clé MC4

Pour défaire :

14

Mettez la combe ci
contre, sur le câble

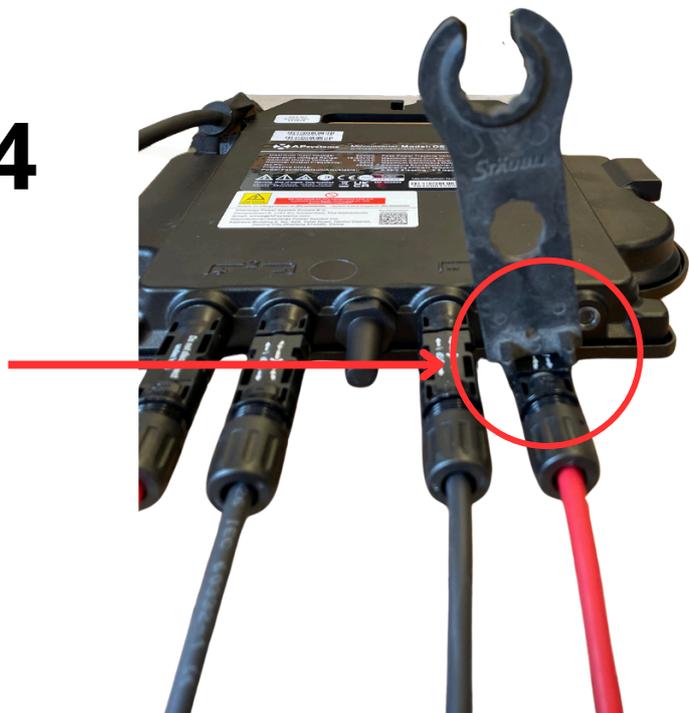

Étapes à suivre



15

Tirez le câble