




Notice de raccordement coffret AC



Étapes à suivre

1

Ouvrez le coffret, et assurez vous qu'il soit complet

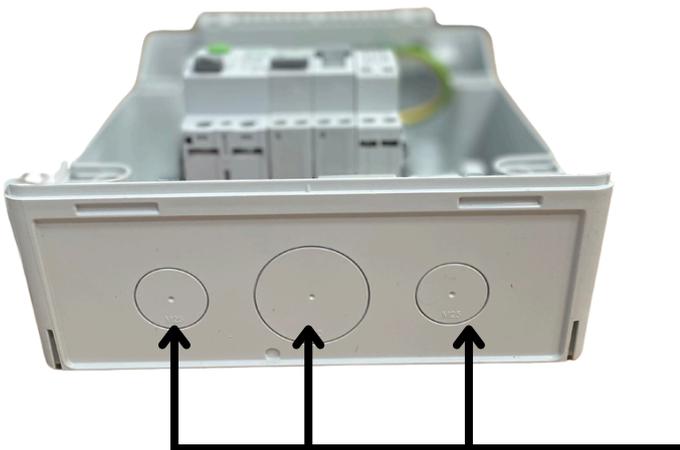


2

Percez les 3 trous au bas du coffret

Étapes à suivre

3

Insérez et positionnez les presses-étoupes dans les trous faits juste avant

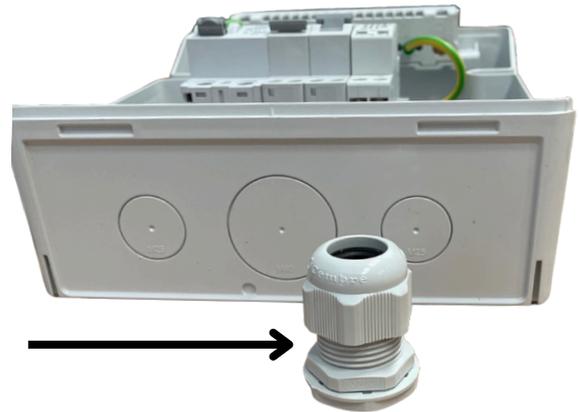


4

Retirez la gaine du câble pour avoir une longueur de fils d'environ 45cm



Étapes à suivre

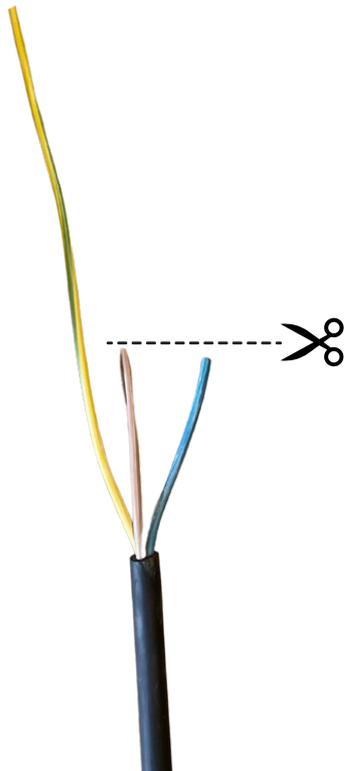


5

Coupez uniquement la phase et le neutre, laissez la terre à environ 45cm

Dénudez les extrémités des 3 fils

6

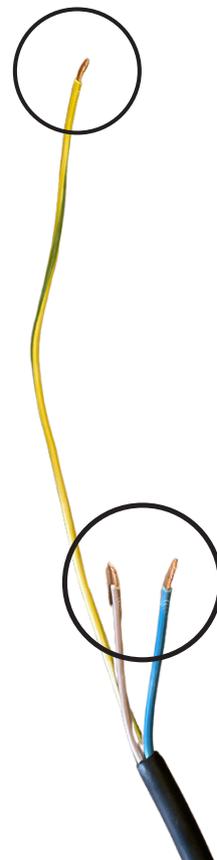

Étapes à suivre




7

Insérez le fil neutre (= fil bleu) à gauche, ce premier câble est l'arrivée du réseau EDF

8


Puis insérez le fil de phase à droite, à côté du fil neutre placé juste avant

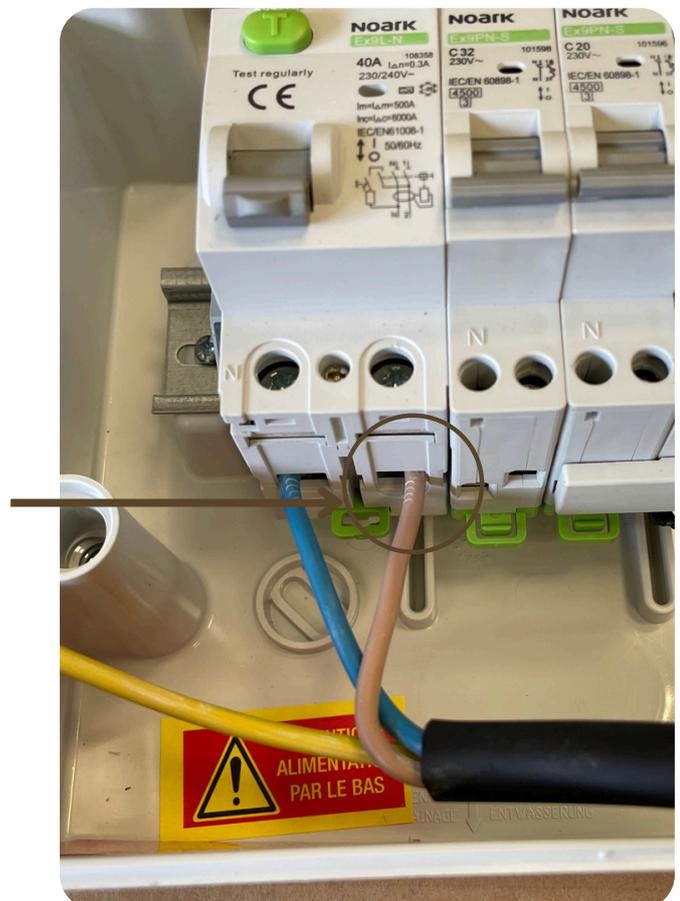

Étapes à suivre


9

Mettez ensuite le fil de terre en haut, comme ceci

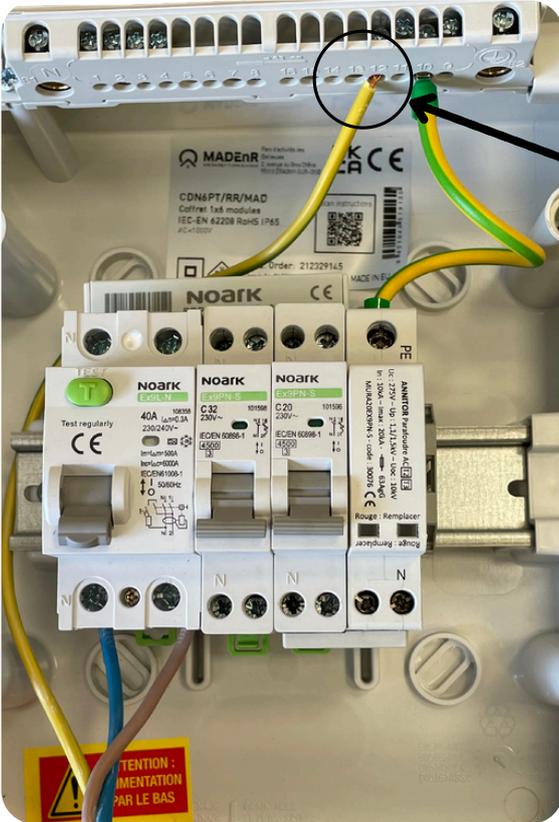

10

Faites de même pour le deuxième câble, qui est le câble pour votre onduleur ou micro-onduleur

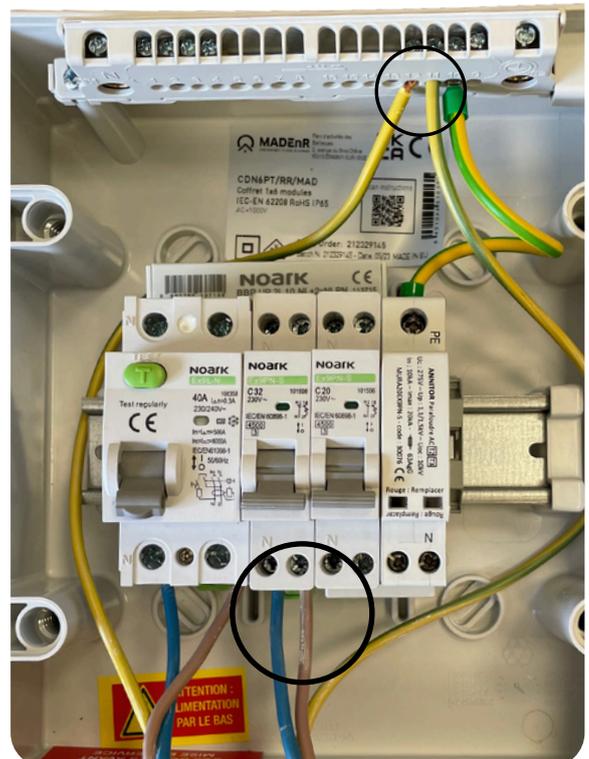

Étapes à suivre



11

Prenez les 4 vis



12

Mettez les dans 4 trous
ici



Étapes à suivre



13

Comme ceci

14

Avec un tournevis
enfoncez les vis dans les
trous



Étapes à suivre



15

Vissez.

16

Et enfin vous pouvez refermer la porte du coffret

