
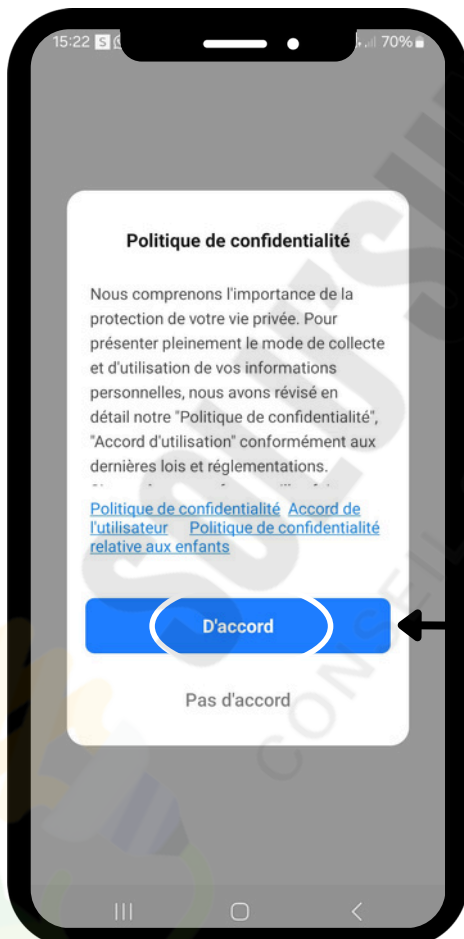


Étapes à suivre


1- Installez l'application Smart Life et ouvrez là une fois le téléchargement terminé

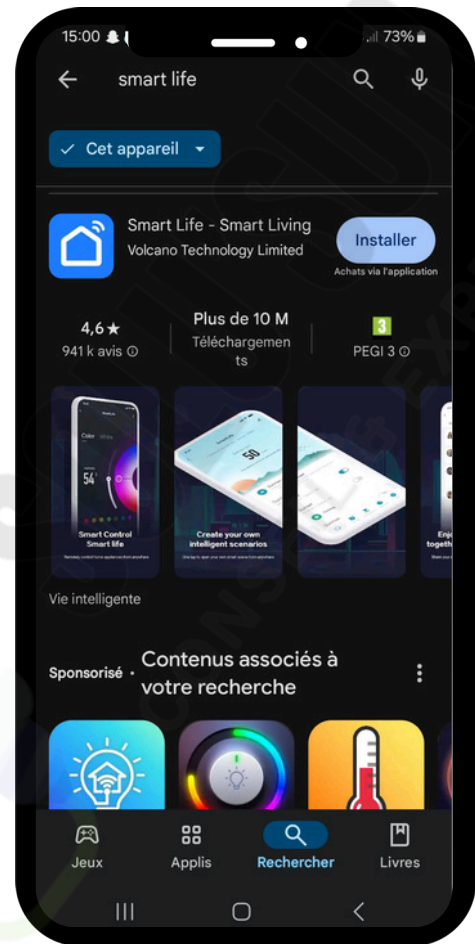

2- Une fois l'application ouverte, un message apparaîtra, appuyer sur "D'accord"

Étapes à suivre


3 - Une nouvelle page apparaît, sélectionner «enregistrer».

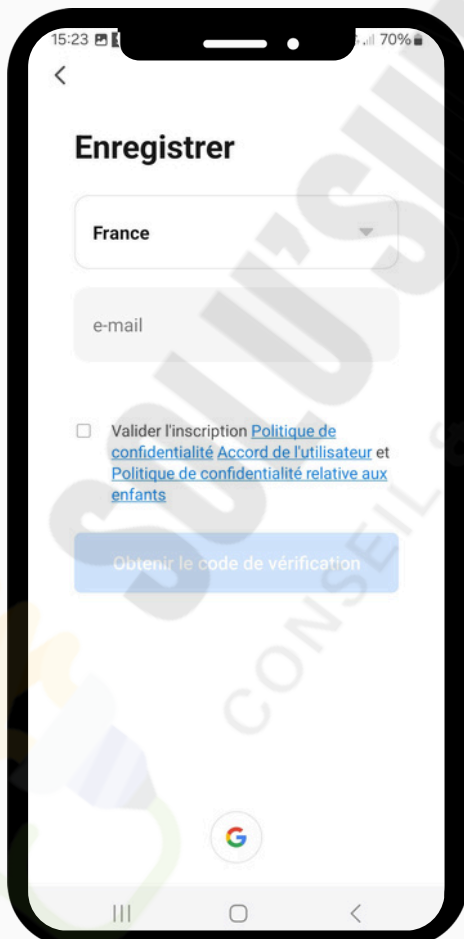

4- Renseignez les informations demandées, puis cochez la case située juste en dessous. Ensuite, cliquez sur « **Obtenir le code de vérification** » comme indiqué dans la notice.

Étapes à suivre



5 - Maintenant, récupérez le code reçu dans votre boîte mail et saisissez-le dans l'application à l'emplacement prévu.

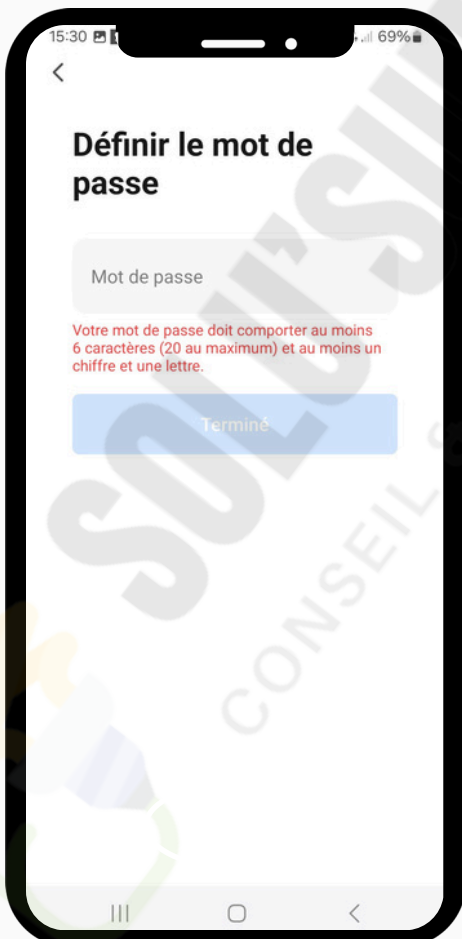

6- Une nouvelle page s'ouvre, créez votre mot de passe en suivant les instructions affichées, puis confirmez-le.

Étapes à suivre


7 - Une nouvelle page s'ouvre, cliquez sur « Accéder à l'application » pour finaliser le processus.

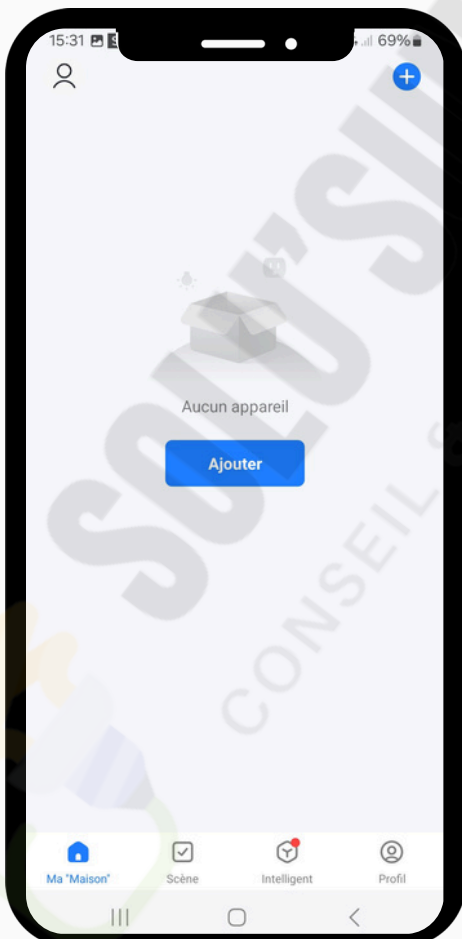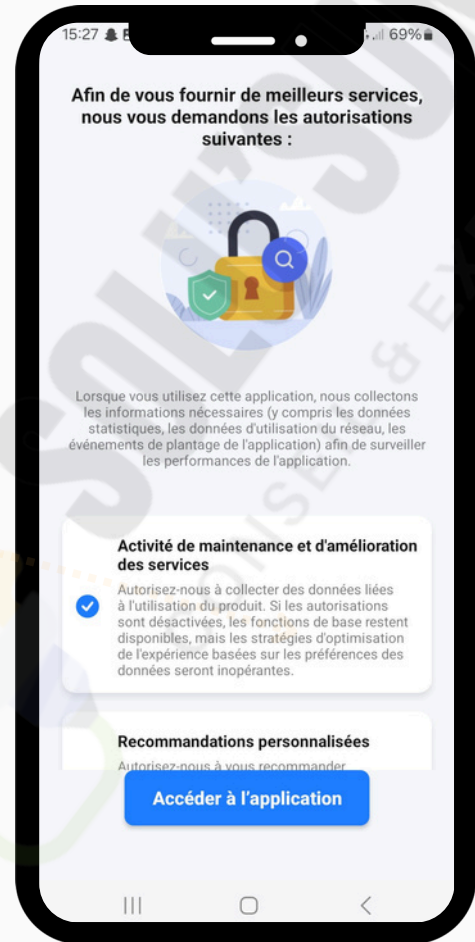

8- Maintenant, il faut ajouter votre onduleur sur l'application. Pour cela, cliquez sur « Ajouter ».

Étapes à suivre



9 - Une petite fenêtre s'ouvre pour autoriser l'application à utiliser le Bluetooth et la localisation. Cliquez sur « **Continuer** ».

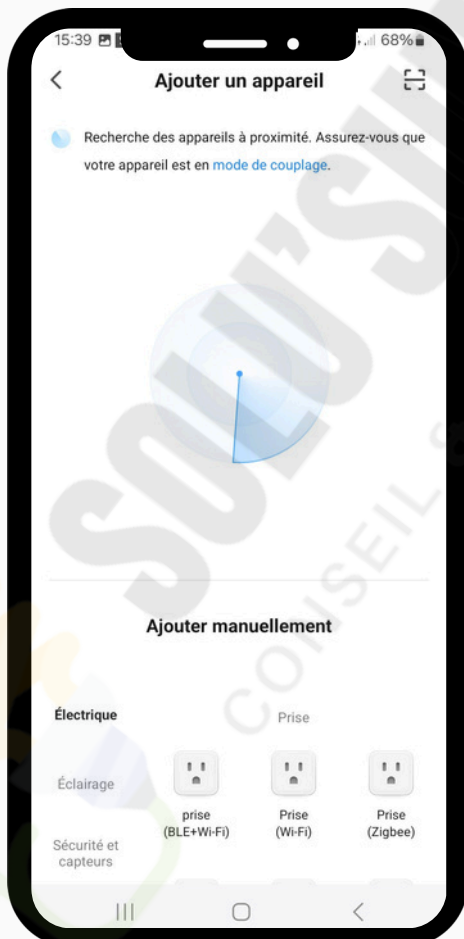

10- Une fois accepté, votre application recherchera automatiquement votre appareil.

Étapes à suivre

11 - Votre micro-onduleur apparaîtra sur votre application cliquez dessus.

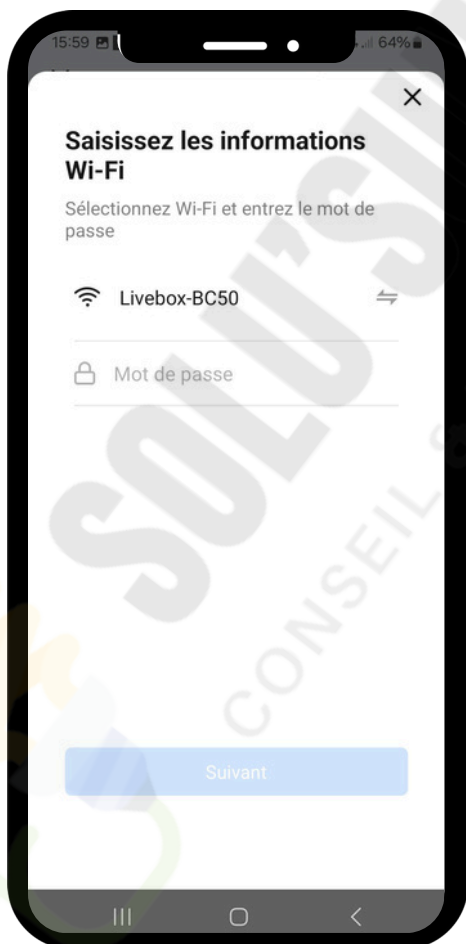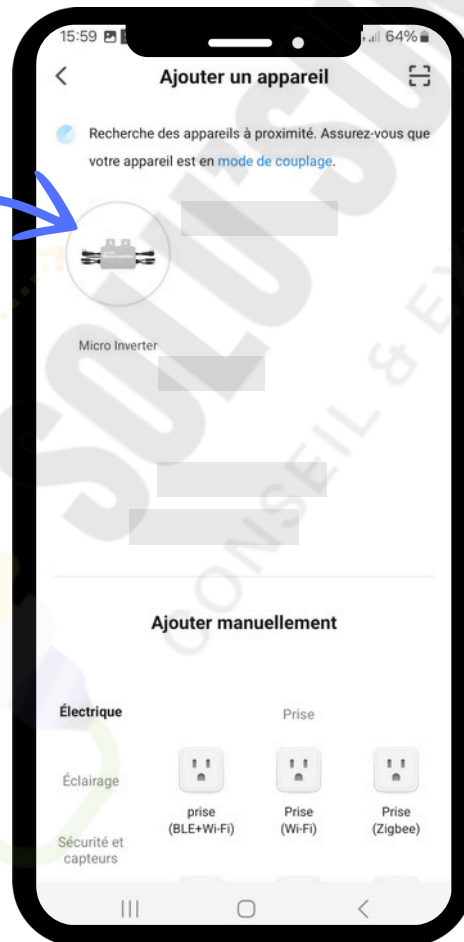

12- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe de votre Wi-Fi.

Attention : Assurez-vous que votre box Internet est configurée en 2.4 GHz, dissociée du 5 GHz,

Ajouter un onduleur sur l'app



13- Une fois le Wi-Fi sélectionné, votre micro-onduleur commencera à se connecter et cela peut prendre quelques instants.



14 - Lorsque la connexion sera établie, une petite icône de validation vous confirmera que celle-ci a réussi.

Ajouter un onduleur sur l'app

15 -Vous serez redirigé vers la page d'accueil où votre micro-onduleur apparaîtra.

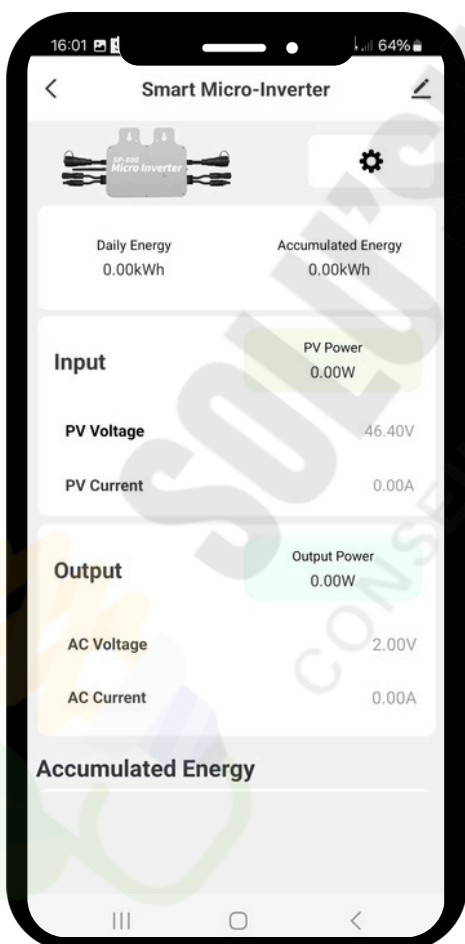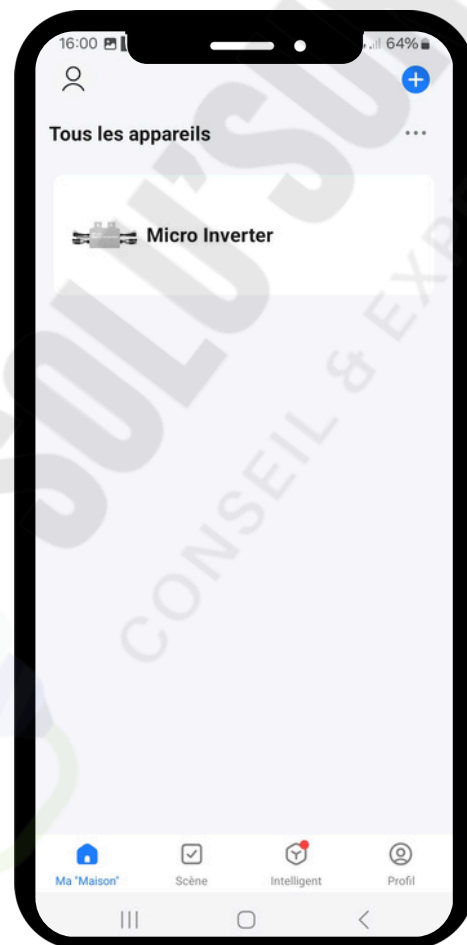

16- Cliquez dessus pour accéder à toutes les informations.